

Montageanleitung für Schwimmbad Rollschutzplanen

1. Die Plane ausrollen – gleichmäßig auflegen – auf die Rollrichtung achten.
2. Die Gurte an den Breitseiten montieren und mit den Bodenankern befestigen.
3. Seitlich die Gummispanner (ca. 1/3 Überdehnung) mit Bodenanker befestigen.
4. Gurtband zum Schließen der Plane in der Mitte einer Breitseite befestigen.



3 x Gurt kurz
1 x Gurt lang
(zum Schließen)



3 x Niro
Spannschloss
(Hauptabspanner)




Schwerspann-
Einheit
(Bodenanker)



Gummispanner
zum seitlichen
Abspannen.




3 x Spannsystem
mit Alu
Klemmschnalle

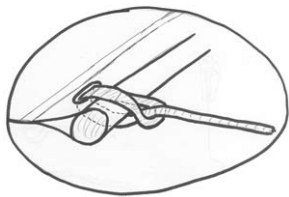

Befestigung der Gurte
an der Plane:
Das Ende mit der
Schleife von unten
durch das Loch in der
Plane durchstecken,
dann das andere Ende
nun durch die Schlaufe
fädeln.

1 x langer Gurt zum Schließen der Plane in der Mitte

3 x Niro Spannschloss
+ kurzer Gurt

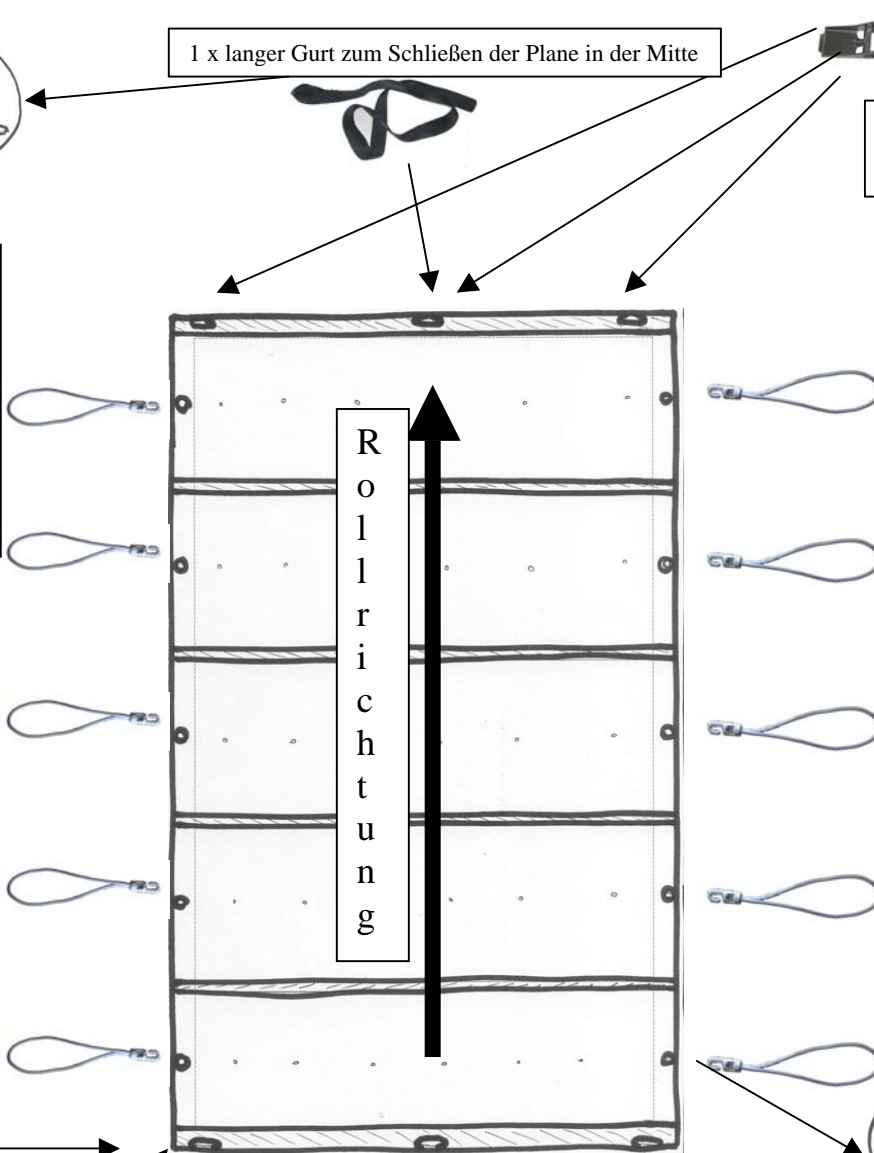


Die Gummispanner
sollen bei der
Montage eine
Überdehnung von
ca. 1/3 der
Gesamtlänge haben.
Zuerst alle Punkte
mit einem Stift
markieren und
anschließen die
Löcher für die
Bodenanker bohren.

KURBEL

Antriebsrohr mit
Innenvierkant
(Kurbeleinsatz)

Abspanngurt mit
Alu-Klemmschnalle
an der Antriebsseite

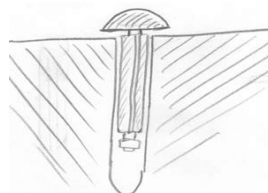

Bohranleitung für Bodenanker:
Bohrer 10 mm in Beton oder
Stein (auch Hartholz) möglich.
Mindestens 70 mm tief, um die
Funktionalität zu gewährleisten.
Anschließend mit einem Hammer
einschlagen.